

instrukcja instalacji dekoracyjnych płyt ściennych inspiro

- **Przeczytaj uważnie instrukcje montażu. Jeśli instrukcje nie zostaną w pełni przestrzegane, gwarancja traci ważność. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności.**
- Wszystkie informacje przekazujemy w dobrej wierze i zgodnie z naszą obecną wiedzą, dlatego nie mogą być one używane przeciwko nam.
- Nasze produkty są wytwarzane z najwyższą starannością. Jednak nie możemy zagwarantować braku drobnych różnic w wyglądzie i kolorze pomiędzy różnymi partiami produkcyjnymi. Dlatego **montaż w jednym pomieszczeniu należy wykonywać wyłącznie z produktów posiadających tę samą datę produkcji.** Data ta znajduje się na etykiecie opakowania. Reklamacje dotyczące różnic kolorystycznych produktów zamontowanych z różnych dat produkcji nie będą akceptowane.
- Podczas instalacji należy stosować środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, maska, rękawice oraz buty z metalowym noskiem. Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym miejscu.

Informacje ogólne

Przykładowe miejsca zasosowania płyt ściennych:

- **zastosowania prywatne:** łazienka, kuchnia, pralnia, garaż, piwnica, sypialnia, salon, ...
- **zastosowania profesjonalne:** powierzchnie biurowe, hale sportowe, powierzchnie handlowe, ...
- domy prefabrykowane, przyczepy kempingowe i domy mobilne, łodzie, ...

Płyty Inspiro są szczególnie dobrze przystosowane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.

Płyt nie wolno stosować:

- **na zewnątrz**, ze względu na możliwe odbarwienia oraz ryzyko kruchości produktu, chyba że na wkładce do opakowania wyraźnie podano inaczej lub przedstawiono taki sposób zastosowania;
- w miejscach, gdzie temperatura **przekracza 60°C lub spada poniżej -10°C**, na przykład w saunie lub chłodni;
- na ścianach, gdzie temperatura powierzchni może przekroczyć 60°C, np. na przewodzie kominowym, przy piecu lub grzejnikach, ...
- w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

Aklimatyzacja i kontrola materiału

- Płytki należy pozostawić ułożone na płasko przez **48 godzin** w pomieszczeniu, w którym będą montowane, zachowując minimalną odległość 50 cm od ścian, aby mogły dostosować się do warunków otoczenia.
- Idealna temperatura przed montażem i w trakcie montażu wynosi **około 20°C**.
- Przed montażem należy dokładnie sprawdzić każdą płytkę w świetle dziennym, zwracając uwagę na zarysowania, wgniecenia, uszkodzenia, różnice kolorystyczne oraz wszelkie inne odstępstwa od standardowej jakości. Płytką, która zostanie zamontowana mimo widocznych wad, jest wyłączona z naszej gwarancji. **Reklamacje dotyczące wad dostrzegalnych przed montażem nie będą przyjmowane po instalacji.**
- W przypadku montażu płytek w ogrodzie zimowym lub podobnych przestrzeniach, należy zwrócić uwagę na łączny wpływ intensywnego nasłonecznienia i podwyższonej temperatury, ponieważ płytki mogą być narażone na temperatury przekraczające 60°C. Prosimy sprawdzić to przed montażem. Jeśli temperatura może okazać się zbyt wysoka, płytek nie wolno instalować. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w takich sytuacjach.

Przygotowanie podłoża

- Na nierównym lub uszkodzonym podłożu należy zamocować solidną ramę wsporczą, aby uzyskać równą powierzchnię, na której można zamontować płytki.
- Zazwyczaj stosuje się drewnianą konstrukcję kratową, ale możliwe jest również użycie kratownicy z tworzywa sztucznego.
- Elementy nośne należy montować prostopadle do kierunku układania płytek (np. jeśli płytki będą montowane poziomo, podpory muszą być ustawione pionowo).
- Maksymalny odstęp między podporami wynosi 30 cm.
- Zaleca się również, aby w konstrukcji za płytkami pozostawały wolne przestrzenie, które umożliwią cyrkulację powietrza.
- W przypadku równego i nośnego podłoża można zainstalować płyty Inspiro bezpośrednio przy użyciu kleju MS Polimerowego. Rekomendowanym produktem jest klej **REVELA FIX** marki Gerfor (nr ref. 06330001). Płytki Inspiro **można przykleić bezpośrednio na istniejące płytki ceramiczne, bez konieczności ich usuwania.**

- Metoda ta nadaje się wyłącznie do suchych powierzchni, wolnych od kurzu i tłuszczu.
- Dla uzyskania najlepszej przyczepności zaleca się również odłuszczenie tylnej strony płytek, na przykład alkoholem izopropylowym.
- W przypadku wilgotnych lub nierównych ścian zaleca się zastosowanie konstrukcji kratowej.
- Nakładaj klej na płytkę lub podłoże w formie zygzaka. **W przypadku montażu w strefie mokrej (np. prysznic) klej aplikować tylko w kierunku pionowym.**

Do montażu płytek należy stosować klej na bazie MS-polimerów lub dwuskładnikowy klej poliuretanowy. Rekomendowanym produktem jest klej **REVELA FIX** marki Gerfor (nr ref. 06330001).

- Zawsze należy upewnić się, że wybrany klej jest odpowiedni do powierzchni, na której będą instalowane płytki Inspiro.

- Należy wziąć pod uwagę, że płytki Inspiro mogą rozszerzać się i kurczyć w przypadku dużych zmian temperatury w pomieszczeniu.

Aby to uwzględnić, należy pozostawić dodatkową przestrzeń po bokach powierzchni okładanej — 1 mm na każdy metr bieżący płytek Inspiro z każdej strony.

Przykład: dla ściany o długości 5 m należy pozostawić 5 mm szczeliny po każdej stronie okładanej powierzchni. Przy przestrzeniach dylatacyjnych od 5 mm wzwyż zalecamy wykończenie instalacji dedykowanym profilem wykończeniowym

Instalacja

- Płytki Inspiro można łatwo przycinać lub skracać przy użyciu piły ręcznej, piły stołowej, przenośnej pilarki tarczowej lub zagłębiarki z prowadnicą. **Podczas pracy z ostrymi narzędziami należy zachować wszelkie środki ostrożności.**

1) Ustaw pierwszą płytkę - start montażu.

Następnie przymocuj płytkę jedną z poniższych metod (ilustracja 1):

- A: do ramy za pomocą gwoździ, korzystając z małego pióra u góry. Aby zapewnić idealne dopasowanie kolejnego rzędu, upewnij się, że gwóźdź jest całkowicie zlicowany z piórem.
- B: do gładkiej powierzchni przy użyciu kleju MS polimerowego (zob. sekcja „Przygotowanie podłoża”).

Połącz kolejną płytkę od strony poprzecznego cięcia „B”, CAŁKOWICIE wsuwając pióro we wpust (ilustracja 2).

Upewnij się, że płytki zawsze dokładnie do siebie przylegają na całej długości, aby kolejny rząd mógł zostać ułożony idealnie równolegle. Twórz w ten sposób cały rząd, dopasowując płytki piórem końcowym i mocując je gwoździami lub klejem.

Ostatnią płytkę w rzędzie przytnij na wymiar.

Pierwszy rząd płytek u dołu można przykręcić, ponieważ i tak zostanie on zakryty przez listwę przypodłogową (ilustracja 3).

Upewnij się, że płytka jest solidnie zamocowana przed kontynuowaniem montażu.

- Weź pozostały element przyciętej płytki (o długości co najmniej 30 cm) i użyj go do rozpoczęcia kolejnego rzędu, jeśli to konieczne (ilustracja 4).
- Możesz ułożyć płytki z przesunięciem (A) lub równolegle (B) (ilustracja 5).
- Płytki można montować zarówno pionowo, jak i poziomo.
- Kontynuuj instalację, układając rząd po rzędzie.

WAŻNE!

- Podczas montażu płytek w strefie prysznic, wokół wanny lub w innych miejscach o bardzo wysokiej wilgotności, niezwykle ważne jest, aby ściana nośna była całkowicie wodoodporna, jeśli płytki będą miały bezpośredni kontakt z wodą. Zapobiega to problemom z przenikaniem wilgoci.
- **Wodoodporną powierzchnię można uzyskać poprzez zastosowanie membrany hydroizolacyjnej, płyt konstrukcyjnych lub płynnych hydroizolacji (tzw. folia w płynie). Po więcej informacji należy zwrócić się do wyspecjalizowanego dostawcy materiałów budowlanych.**
- Dodatkowa hydroizolacja **nie jest wymagana w przypadku montażu na istniejących płytkach ceramicznych w strefie mokrej (prysznic, wanna itp.)**
- W strefie prysznic, wokół wanny lub w innych bardzo wilgotnych miejscach **należy zawsze nałożyć uszczelniający pasek silikonu** zarówno pomiędzy samymi płytkami, jak i pomiędzy płytkami a profilami wykończeniowymi, aby zapewnić całkowicie wodoszczelne połączenie. Do tego celu rekomendowany jest silikon **REVELA JOINT 290ML X1** marki Gerflor (nr ref. 06340001)
- Należy również zastosować linię silikonu pomiędzy płytką a krawędzią prysznic lub wanny.
- Producent może zagwarantować jedynie, że same płytki są wodoodporne. Połączenia płytek w strefie mokrej muszą zostać doszczelnione silikonem.
- Uszczelnienie wszystkich łączeń pomiędzy płytkami oraz miejsc montażu baterii, natynkowych zestawów prysznicowych itp. należy do obowiązków wykonawcy, w związku z czym **producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego uszczelnienia.**

Wykończenia oraz czyszczenie

- Nie mocuj ciężkich akcesoriów, takich jak wieszaki na ubrania, oprawy oświetleniowe, lustra itp., bezpośrednio do płytek.
- Należy wywiercić otwory przez płytki i użyć odpowiednich wkrętów oraz kołków, aby przymocować akcesoria bezpośrednio do ściany za płytkami (ilustracja 6).
- Umieść również dodatkowe wzmocnienie za płytkami.

Do konserwacji używaj standardowych środków czystości.

• Płytki można dokładnie czyścić miękkim, nieściernym środkiem czyszczącym.

Jednak w większości przypadków wystarczy wilgotna ściereczka.












• Nie należy używać środków ściernych, agresywnych substancji ani środków czyszczących zawierających chlor.

Nie należy również stosować rozpuszczalników.

Produkt wykonany jest z PVC i w 100% nadaje się do recyklingu. PVC nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych.



Więcej informacji
www.home.gerflor.pl

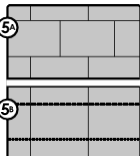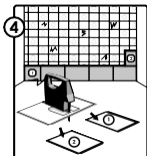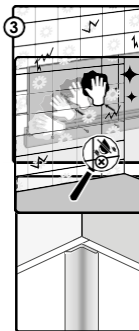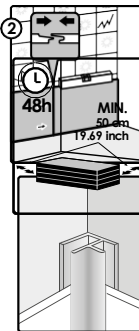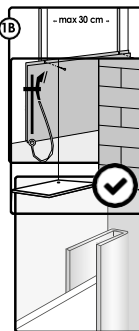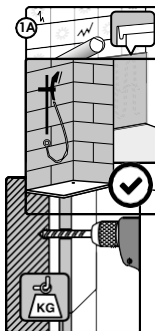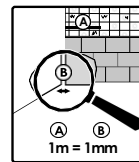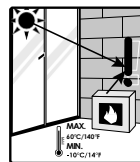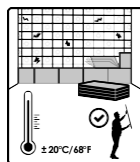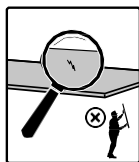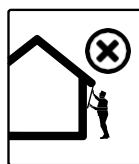


wodoodporne



wytrzymałe



łatwe łączenie

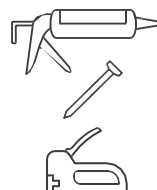

płytki:
 montaż na klej /
 gwoździe / zszywki

płyty XL:
 montaż na klej



strefy mokre = ok



szybko i łatwo